
Guide Rapide : Problème d'Électricité à votre Emplacement

Votre boîtier électrique est équipé d'un **interrupteur différentiel (FI)** et d'un **système de gestion d'énergie**.

Disjoncteur FI



Système de gestion
d'énergie.

A ne pas toucher

Votre raccordement est limité à **13 Ampères (A)**. C'est amplement suffisant pour le réfrigérateur, l'éclairage et le chargement de vos appareils. Cependant, soyez vigilant avec l'utilisation simultanée de gros consommateurs (chauffage d'appoint, climatisation, bouilloire électrique, barbecue, four à raclette, etc...), car cela pourrait faire sauter l'installation.

1. Débranchez votre prise

Avant de commencer toute manipulation, débranchez toujours votre câble électrique de la borne.


2. Vérifiez l'interrupteur différentiel (FI)

- **Le FI est en position basse ?** Remontez-le.
Rebranchez votre prise.
 - Si le FI saute immédiatement, il est probable que le problème vienne de votre **câble** ou de votre **caravane/camping-car**.
Contrôler votre équipement.
 - **Le FI est en position haute ?** Passez directement à l'étape 3.
-


3. Réinitialisez le système de gestion d'énergie

- **Vous n'avez pas de 230V et le FI est en position haute ?** Le système de gestion d'énergie a peut-être besoin d'être réinitialisé.

1. Débranchez votre câble.

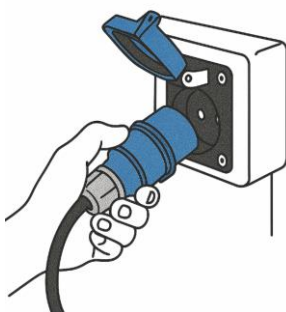


2. Coupez le **FI** (mettez-le en position basse).

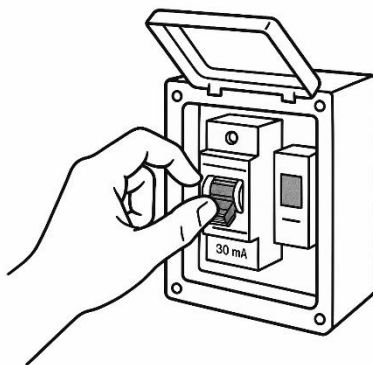

3. Attendez **15 minutes**.




4. Remontez le **FI** (mettez-le en position haute).

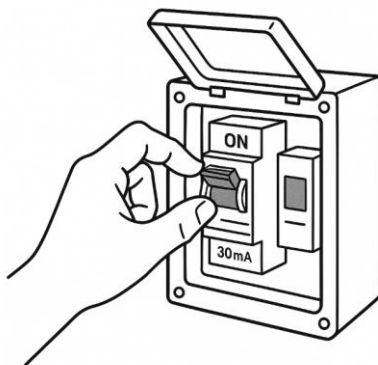

Veillez à bien refermer le couvercle jusqu'à ce qu'il s'emboîte complètement !

5. Rebranchez votre câble.

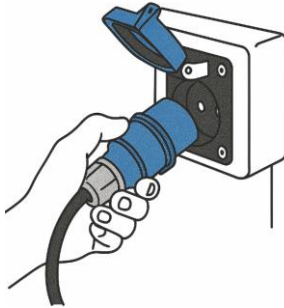

6. Vérifiez à nouveau la présence de **230V** dans votre caravane/camping-car.

4. Contactez la réception

- **Malgré toutes ces étapes, vous n'avez toujours pas d'électricité ?** Veuillez-vous rendre à la **réception** du camping pour signaler le problème. Nous interviendrons rapidement pour vous aider !