

Val
d'Anniviers

ELEKTRONISCHER BIATHLON

+ VALDANNIVIERS.CH

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ha!

ELEKTRONISCHER BIATHLON
GEBRAUCHSANWEISUNG




BIATHLETEN-TUTORIAL


TESTEN SIE IHRE KONZENTRATION

DIE AUSRÜSTUNG

Die Zielscheibe



Das Lichtpunktgewehr

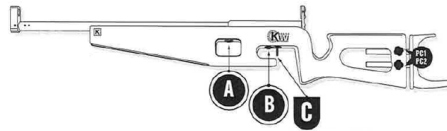

DIE ZIELSCHEIBE

1. Die Zielscheibe einschalten

Drücken Sie die Taste an der Seite der Zielscheibe. Sie wird 1-mal weiß blinken.

2. Positionieren Sie sie auf der vorgesehenen Halterung

3. Zurücksetzen

Nachdem du alle fünf Laserschüsse verwendet hast, musst du die Zielscheibe auf diese Weise zurücksetzen:


Mindestens 5 Sekunden lang halten, während Sie die Zielscheibe anvisieren



Sobald der Laserpunkt ein Visual auf der Zielscheibe berührt, wird sie zurückgesetzt.

LICHTPUNKTGEWEHR

Laden und schießen

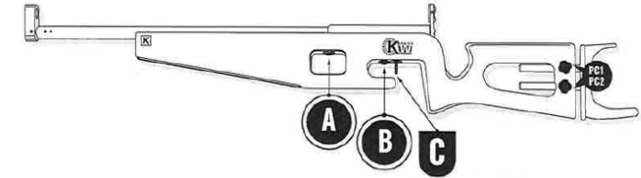

1. Simulieren Sie das Einsetzen des Magazins mit fünf Laserschüssen.

Drücken



5 Töne

2. Simuliert die Ladebewegung nach jedem Schuss, um den nächsten Laserschuss freizuschalten.

Drücken



1 Ton

3. Ein Laserpunkt kommt mit Lichtgeschwindigkeit aus der Kanone


Schiessen



1 Ton


Zum Anvisieren

Man muss durch die Visierlinie ganz am Ende des Gewehrs schauen.

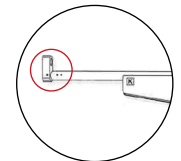

Der Auftreffpunkt des Lasers befindet sich in der Mitte des kleinen Kreises.

Die Einstellung ist für einen Abstand von 10 m gemacht.

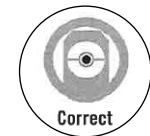

RICHTIGE ANWENDUNG

Um richtig zu zielen:

- Den Kopf so nah wie möglich an die Augenklappen legen
- Beide Augen offen halten, die Augenklappe ist dafür vorgesehen
- Die Zielscheibe gut mit der Mitte der Ziellinie anvisieren
- Bewegungen einschränken
- Die Atmung beim Schießen blockieren

HEY!

BRAUCHST DU LANGLAUF AUSRÜSTUNG?

Sportgeschäfte machen dich glücklich :

📍 **Zinal Sports**

+41 27 475 60 58

info@intersportzinal.ch

📍 **Olympia Sports**

+41 27 475 13 76

info@olympia-sports.ch

TOURISMUSBÜRO VON ZINAL

zinal@anniviers.ch | +41 27 476 17 05