


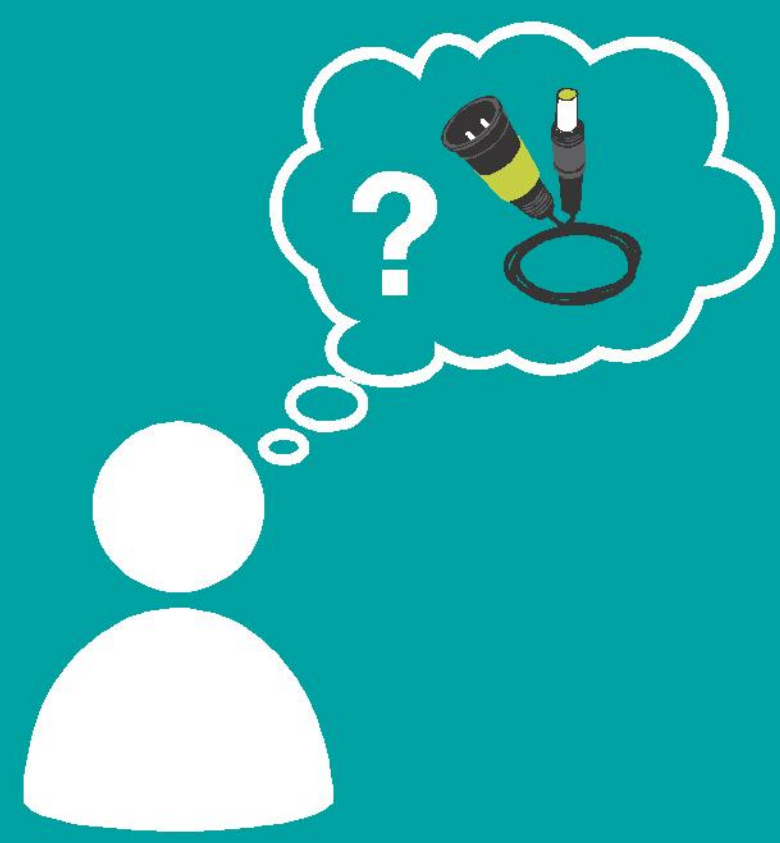




Très simple avec le câble de charge approprié

1 Mon vélo électrique

2 Mon ou ma **moteur**
batterie




Ave	Bosch	Shimano		
Bergamont	Bosch			
BH Bikes	Bosch	Impulse (Unterrohr)	Yamaha	
BULLS	Bosch	Impulse (Unterrohr)		
Cannondale	Bosch	Shimano		
Corratec	Bosch			
CUBE	Bosch			
Diamant	Bosch			
Fischer	Fischer 36V			
FLYER	Bosch			
Focus	Impulse (Sattelrohr)	Impulse (Unterrohr)		
Gazelle	Bosch	Impulse (Sattelrohr)	Impulse (Unterrohr)	Panasonic New Generation
Gepida	Bosch			
GHOST	Bosch			
Gitane	Bosch	Yamaha		
Göricke	Bosch	TranzX 36V		
Grace	BionX 48V	Impulse (Unterrohr)		
HAIBIKE	Bosch	Yamaha		
Hawk	Hawk 36V			
HERCULES	Bosch	Shimano		
i:SY	Bosch			
Kalkhoff	Impulse (Sattelrohr)	Impulse (Unterrohr)		
KETTLER	Bosch			
KREIDLER	Bosch			
KTM	Bosch	Shimano	Panasonic New Generation	
KOGA	Bosch			
Lapierre	Bosch	Yamaha		

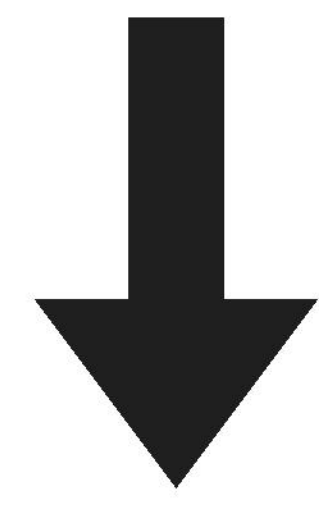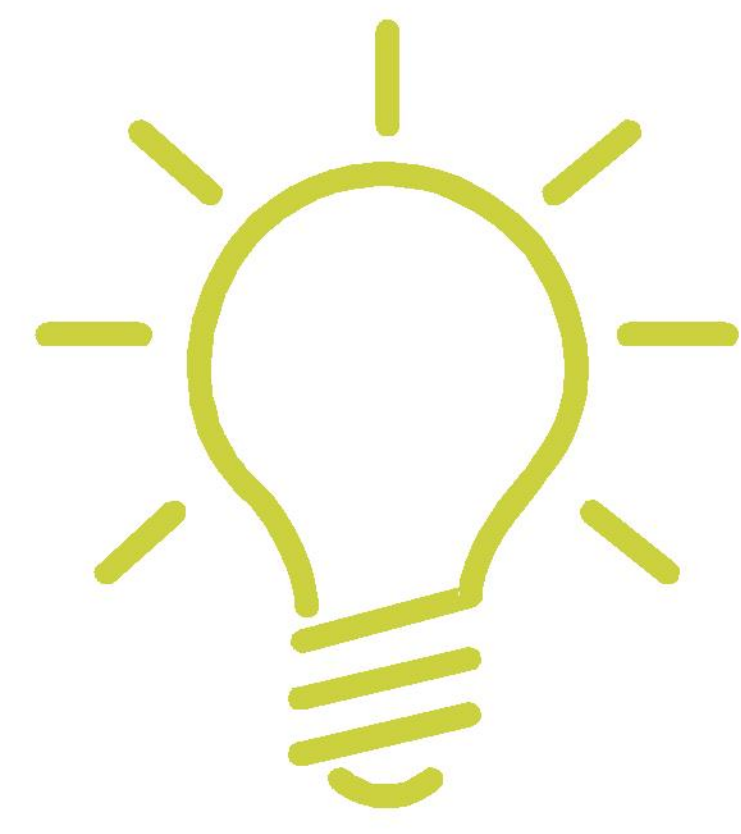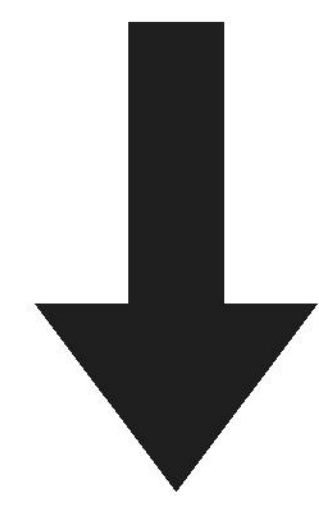

Lombardo	Bosch			
MERIDA	Bosch	Shimano		
moustache	Bosch			
Orbea	Bosch	Shimano		
PANTHER	Bosch	Shimano		
Pegasus	Bosch	Shimano		
Peugeot	Bosch			
Radon	Bosch			
RALEIGH	Impulse (Sattelrohr)	Impulse (Unterrohr)		
Riese & Müller	Bosch			
ROSE	Bosch	Shimano		
ROTWILD	Impulse (Unterrohr)			
Saxonette	TranzX 36V	Shimano		
SCOTT	Bosch	Shimano		
SIGA	Bosch	Shimano		
SIMPLON	Bosch	Impulse (Unterrohr)		
Smart	BionX 48V			
Staiger Sinus	Bosch			
STEVENS	Bosch			
Stromer	Stromer ST1	Shimano	Panasonic New Generation	
Velo de Ville	Bosch			
VICTORIA	Bosch	TranzX 36V	Impulse (Sattelrohr)	Shimano
Wheeler	BionX 48V	Yamaha		
WINORA	Bosch	TranzX 36V	Yamaha	
Zemo	Bosch			
Zündapp	Zündapp 36V (Sattelrohr)	Zündapp 36V (Gepäckträger)	Zündapp 24V (Gepäckträger)	

3 Emprunter le câble de charge

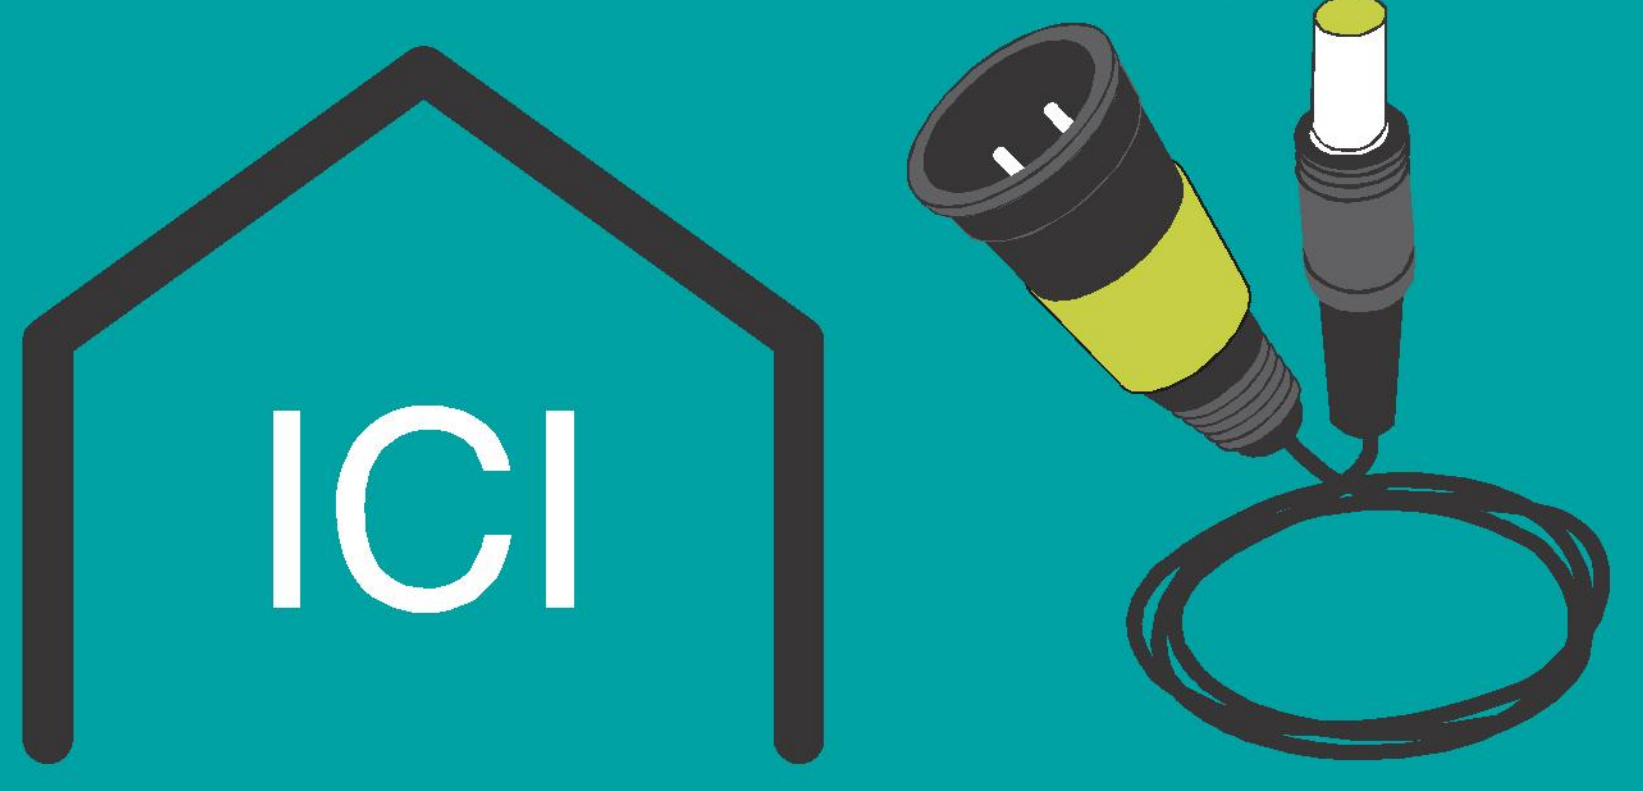

4 Brancher & charger

